


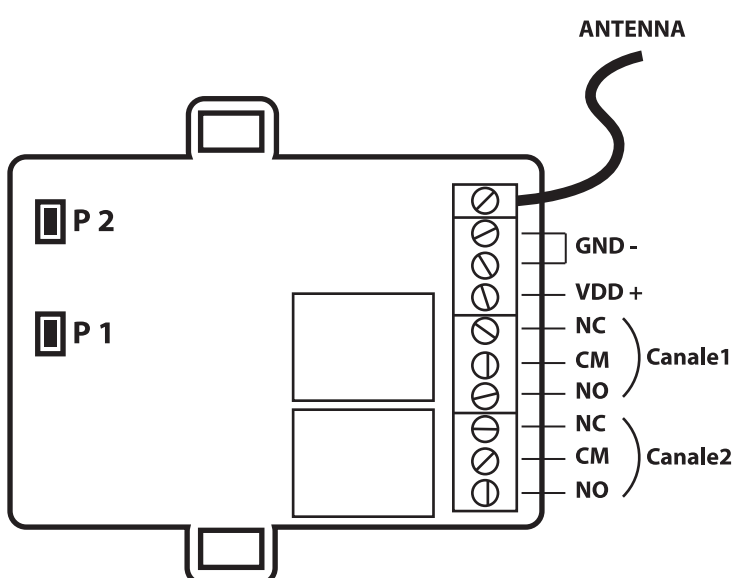

VDD+ / GND- = Alimentazione +/-

NO = Normalmente Aperto
CM = Comune
NC = Normalmente Chiuso

VDD+ / GND- = Alimentação +/-

NO = Normalmente Aberto
CM = Comum
NC = Normalmente Fechado



PROGRAMMAZIONE:

Per memorizzare il codice del radiocomando sulla ricevente procedere come indicato di seguito:

- 1) Premere il tasto **P1**:
 - 1 volta** per programmare il **canale 1** in modalità **MONOSTABILE**
 - 2 volte** per programmare il **canale 2** in modalità **MONOSTABILE**
 - 3 volte** per programmare il **canale 1** in modalità **BISTABILE**
 - 4 volte** per programmare il **canale 2** in modalità **BISTABILE**
- 2) Premere e tenere premuto il tasto del radiocomando che si vuole memorizzare fino a che il led della ricevente lampeggi.

CANCELLAZIONE:

Per eliminare i codici memorizzati sulla ricevente procedere come indicato di seguito:

- 1) **Cancellazione di un codice singolo:**
 - Premere il tasto **P2** per circa 3 sec. quindi rilasciare il tasto, il led si accenderà
 - Premere il tasto del radiocomando che si vuole cancellare
- 2) **Cancellazione di tutti i codici:**
 - Premere e tenere premuto il tasto **P2** per circa 8 sec. fino all'accensione del led.

Compatibile con il radiocomando mod. Bravo Door qualora si abbia bisogno di associare più' di 2 radiocomandi

PROGRAMAÇÃO:

Para armazenar as configurações de controle remoto do recetor proceda da seguinte forma:

- 1) Pressione o botão **P1**:
 - 1 vez** para programar o **canal 1** no modo **MONOESTÁVEL**
 - 2 vez** para programar o **canal 2** no modo **MONOESTÁVEL**
 - 3 vez** para programar o **canal 1** no modo **BIESTÁVEL**
 - 4 vez** para programar o **canal 2** no modo **BIESTÁVEL**
- 2) Pressione e mantenha pressionado o botão do controlo remoto para ser armazenado até que o LED do recetor pisque.

CANCELAMENTO:

Para excluir os códigos armazenados no receptor faça o seguinte:

- 1) **A exclusão de um único código:**
 - Pressione **P2** por cerca de 3 segundos em seguida, solte o botão, o LED acenderá
 - Pressione o botão de controlo remoto que você deseja excluir
- 2) **Exclusão de todos os códigos:**
 - Pressione e segure o botão **P2** para cerca de 8 segundos até que o LED acenda.

Se você precisa ter controlos remotos adicionais, poderá comprar controlos remotos Bravo Door.