




Easyweb HD


1) Posizionare la webcam

La webcam ha una base a clip che può essere ruotata per posizionarla su di un monitor o su di un piano.


- Per il posizionamento su di un monitor aprire la clip e posizionarla come indicato in figura. Dopo aver posizionato la parte superiore a filo con il bordo del monitor, piegare la parte inferiore della clip.

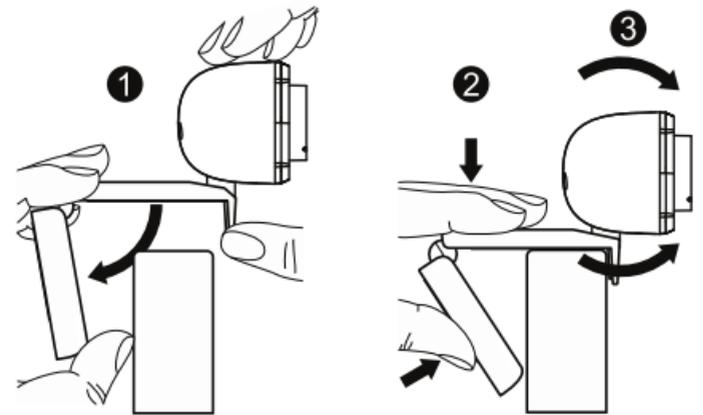

- Per il posizionamento su di un piano chiudere la clip ed appoggiarla su di un piano o, in alternativa, avvitare il supporto a tre piedi sotto la base della clip, aprendo leggermente le tre asticelle fino a fornire un supporto stabile per telecamera.

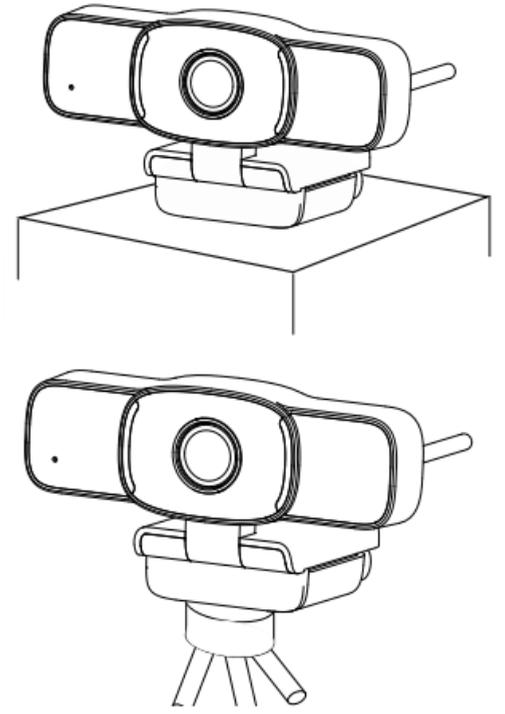


- Al fine di assicurare la privacy viene fornita una copertura da posizionare sopra l'obiettivo. Togliere l'adesivo posteriore, aprire il coperchietto e posizionarlo sopra l'obiettivo avendo cura di posizionarlo in modo da non coprire la lente.

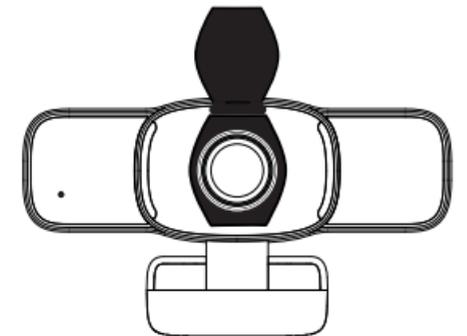

2) Collegare la webcam

Collegare il connettore USB del cavetto ad una presa USB del computer. Attendere circa 1 minuto, il dispositivo verrà installato automaticamente.

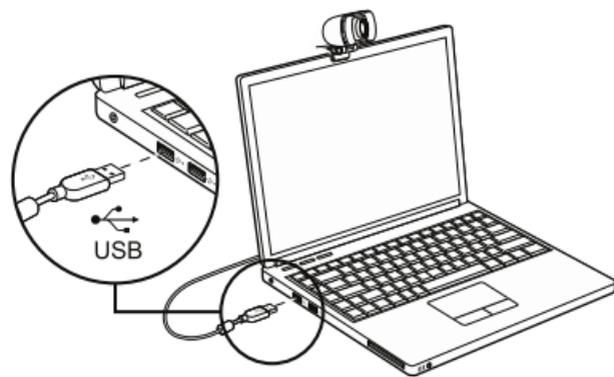

3) Avviare una video chiamata

Per avviare una video-chiamata con un altro utente su entrambi i computer interessati è necessario che:

- sia installata l'applicazione di video-chiamata come, ad esempio, Skype, Hangouts, Zoom, Viber...

- sia disponibile un pc con altoparlante o un auricolare e un microfono.
NB: Easyweb HD ha già un microfono incorporato.

- entrambi i computer siano collegato a Internet ed abbiano una velocità di connessione in grado di gestire streaming video e audio a 1080P.

I due indicatori led situati al lato dell'obiettivo si accenderanno per indicare che la webcam è attiva.

La webcam non necessita di alcun software aggiuntivo, le regolazioni e le varie impostazioni per il video saranno gestite tramite il software utilizzato per effettuare la video-chiamata.

4) Domande e Risposte




Come faccio a sapere se la webcam è stata riconosciuta o installata dal computer?

Una volta collegata al computer, tramite il cavetto USB, sarà necessario attendere per circa 1 minuto per il completamento dell'installazione.


Sul sistema operativo Windows:
Pannello di controllo > Sistema e sicurezza > Sistema > Gestione Dispositivi

Gestione Dispositivi > Controller audio, video e giochi > HD Webcam USB

Oppure:
Gestione computer > Gestione dispositivi > Fotocamere > HD Webcam USB

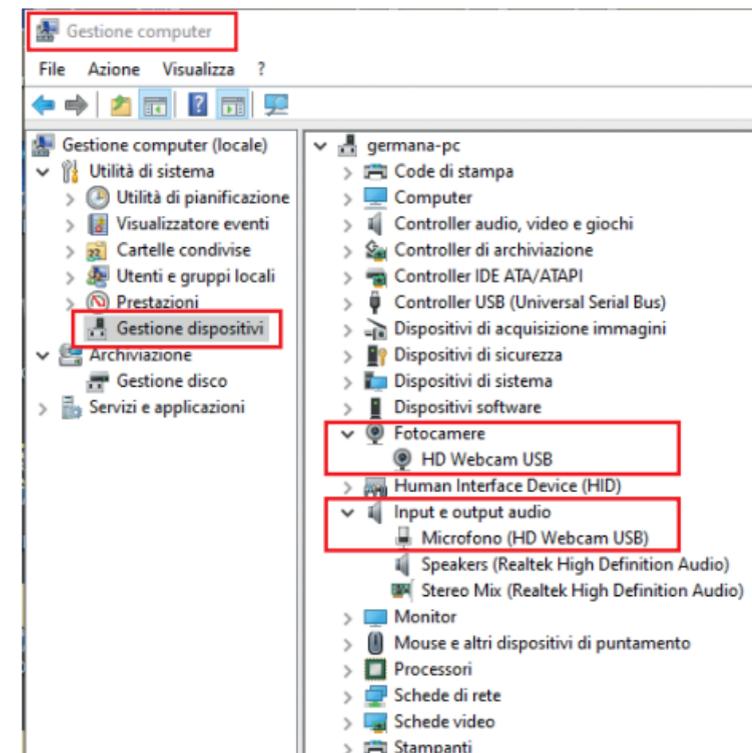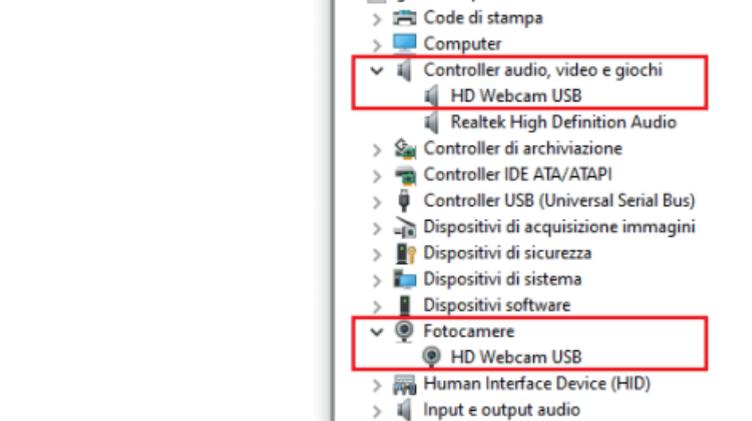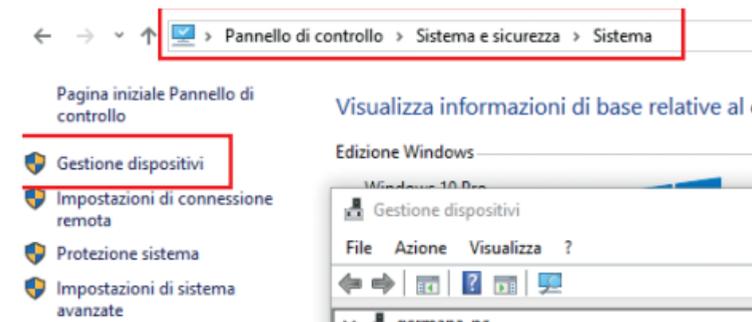

Sul sistema operativo Mac:
Finder> Applicazioni> Photo Booth

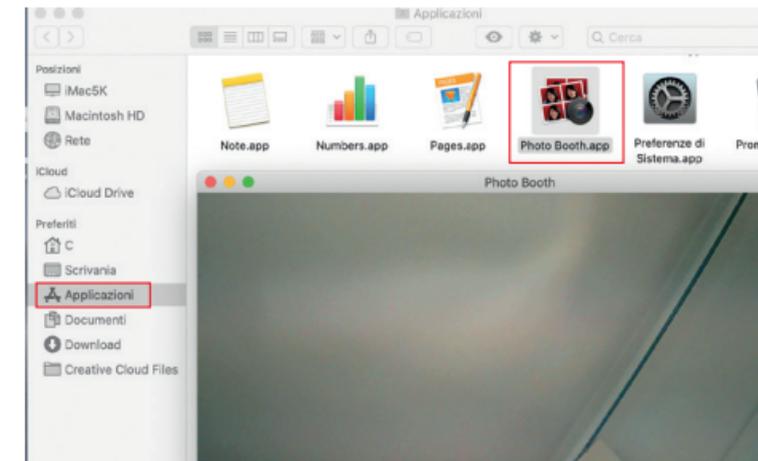


Come faccio a sapere se l'app per la video-chiamata utilizza la webcam?

Aprire l'app per le video-chiamate ed effettuare un test. In caso non venisse rilevata, entrare nelle Impostazioni audio e video e controllare i settaggi e i permessi per fotocamera e microfono.

Perché la webcam non funziona con l'applicazione?

La maggior parte delle applicazioni visualizzerà automaticamente la webcam, in caso di problemi controllare le Impostazioni audio video.

In caso di un computer con videocamera integrata sarà necessario selezionare la webcam USB dal menù a tendina.

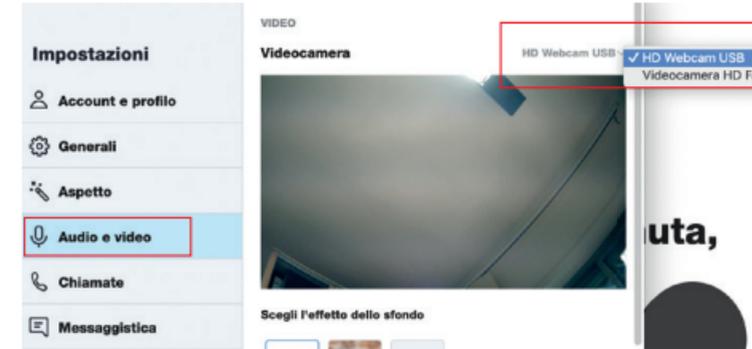

Perché il microfono non funziona anche se è stato riconosciuto?


Se le impostazioni sono state regolate correttamente ma il microfono continua a non funzionare, si può procedere con la disinstallazione del dispositivo.

Gestione Dispositivi> Controller audio, video e giochi>HD Webcam USB

Fare clic con il tasto destro e selezionare Disinstalla dispositivo, dopodiché scollegare il cavo USB.

Attendere qualche istante e ricollegare, dopo 1 minuto circa i driver saranno nuovamente installati.

Verificare il funzionamento ed eventuali permessi dalle impostazioni del computer

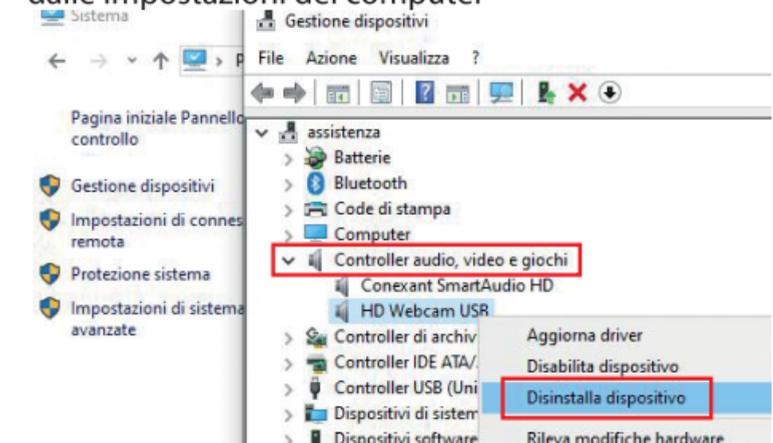

Perché le immagini sfarfallano?

La causa potrebbe essere un'alimentazione non stabile. Cambiare la USB utilizzata per il collegamento, possibilmente utilizzando una delle USB posteriori che sono alimentate direttamente dalla scheda madre.

Come si regolano le impostazioni video?

Le impostazioni vengono regolate dal software di terze parti utilizzato per le video-chiamate.

Accedere, quindi, alle impostazioni video dell'app utilizzata e configurare tramite i menù dell'app.

Avvertenze, precauzioni e garanzia

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Per l'installazione attenersi al manuale.
- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di bambini o prive di esperienza e conoscenza, a meno che supervisionati da persone responsabili della loro sicurezza.
- La Europe net s.r.l. non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
- È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio, se necessario contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
- Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa di potenziale rischio (es. soffocamento)
- Non usare alcun tipo di detergente o solvente.

La Garanzia è di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni in oggetto e devono essere presentati al momento della richiesta di intervento.

La garanzia decade:

- In caso di montaggio o utilizzo non appropriato

- In caso il prodotto sia stato smontato o siano state apportate modifiche al prodotto.
- Il difetto sia imputabile a cause esterne (agenti atmosferici, temperature troppo basse o troppo alte, solventi, agenti chimici, graffiature)

Dichiarazione di conformità:

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/30EU, RoHS e REACH.

Per copia della dichiarazione di conformità contattare la Europe net

Smaltimento:

La presenza di questo simbolo indica che, in conformità con le leggi vigenti e le normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

L'ufficio tecnico è a disposizione per risolvere eventuali dubbi nell'installazione e/o funzionamento.

- mail: info@europenet.it

- tel: 06-30944097

Europe net s.r.l.

Via della Palmarola, 64 - 00135 - Roma - Italy

www.europenet.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensore:	1/3 CMOS
Risoluzione:	1920x1080
Obiettivo:	3,6 mm/F2.3
Angolo visione:	70°
Max video Frame:	30FPS
Video code:	MJPEG
AGC:	Auto
Bilanc. bianco:	Auto
Contr. espos.:	Auto
Microfono:	Microf. incorporato
SNR:	55dB
Audio code:	PCM
Audio bit rate:	8-48Hbps
Distanza di lavoro:	0,3-5m
USB:	2.0 Plug & Play
Software comp.:	MSN, Skype, ICQ, Messenger, Zoom
Sist. Operativi comp.:	Windows 7, 8, 10, macOS 10.13 e sup.
Alimentazione:	USB 5V
Consumo energetico:	<1 W
Temperatura operativa:	0~60 °C
Dimensioni:	90x49,5x59,4 mm

