
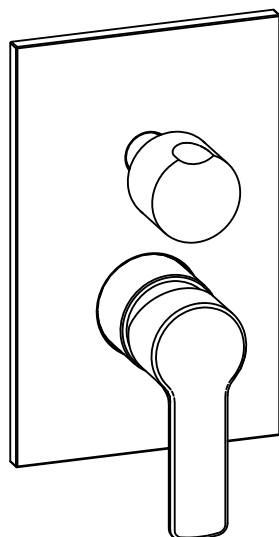
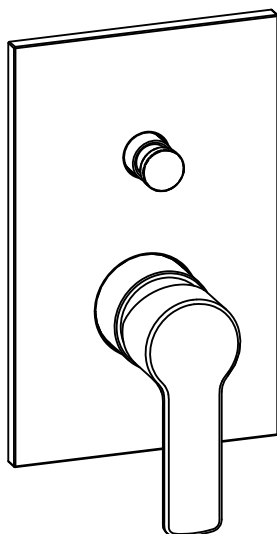


010..

015..

018..

019..

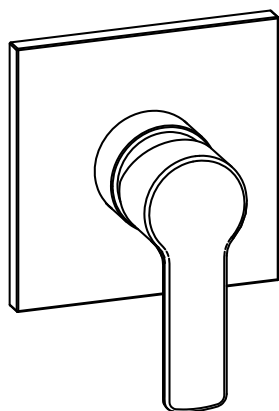

1

Montaggio Assembly



$65 \pm 5^{\circ}\text{C}$



$15 \pm 5^{\circ}\text{C}$



1

MIN - MAX




3


OK

Fissaggio Leve Fixing Levers


a

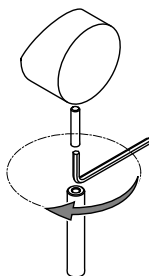


b

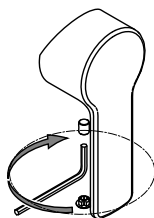


c

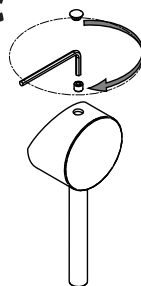


d

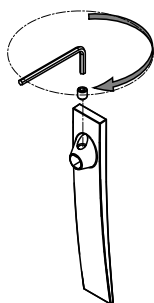

e

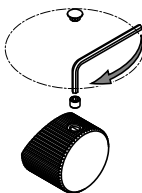


f

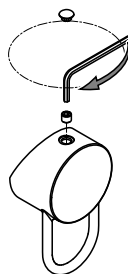


2 a


010

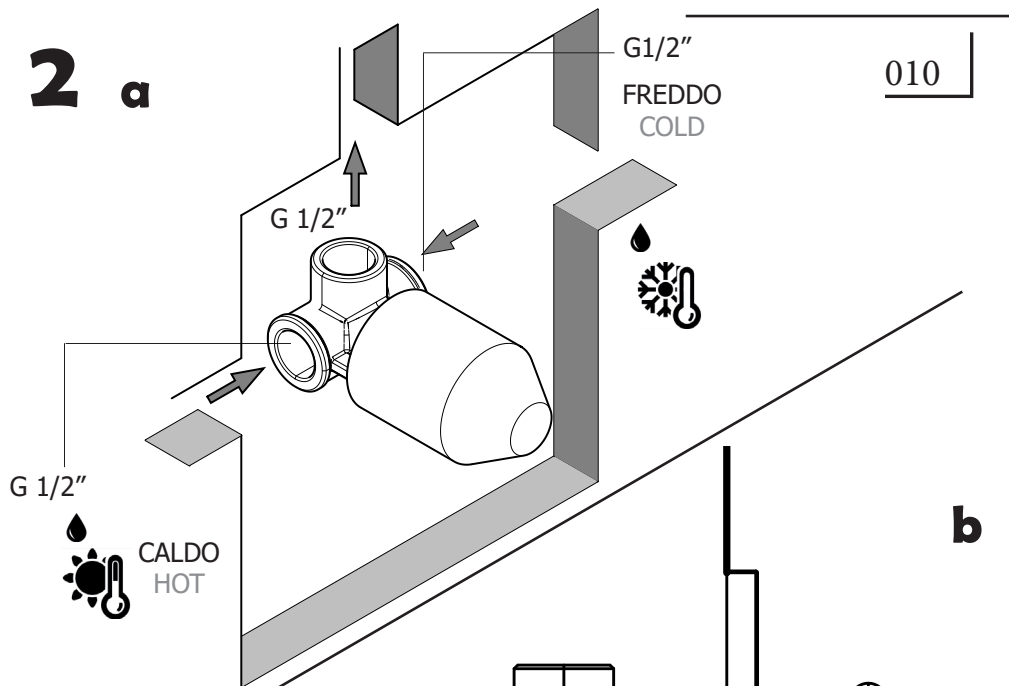

b

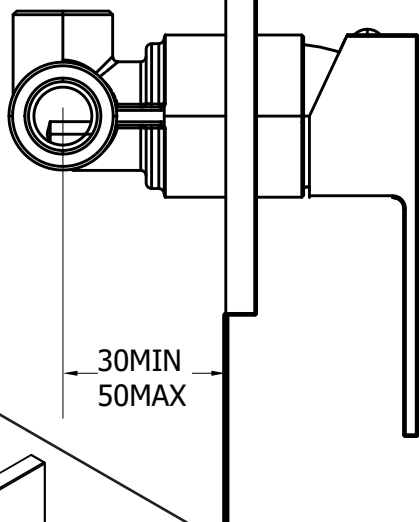


c

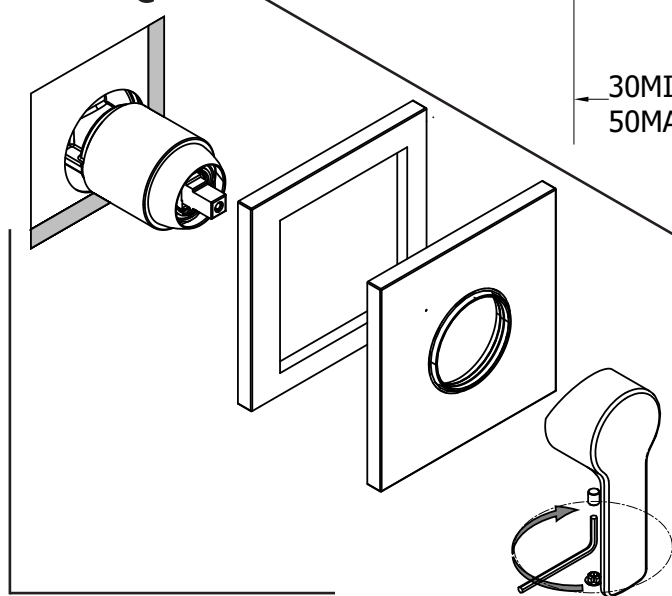

3



Rispettare le uscite e non rimuovere i tappi
Respect the outlets and don't remove the plug

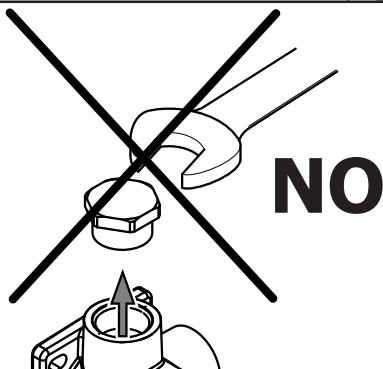

a




015

018

019




Rispettare le uscite e non rimuovere i tappi
Respect the outlets and don't remove the plug

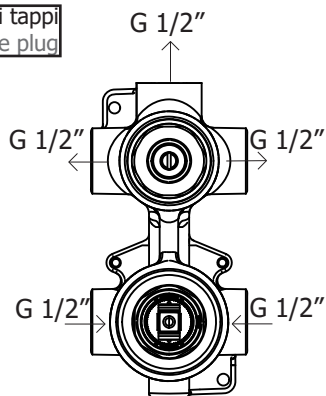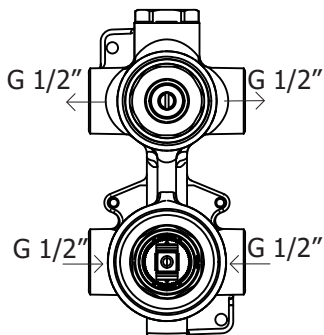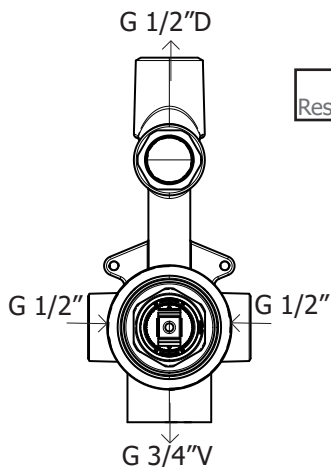

USCITA PRINCIPALE

b

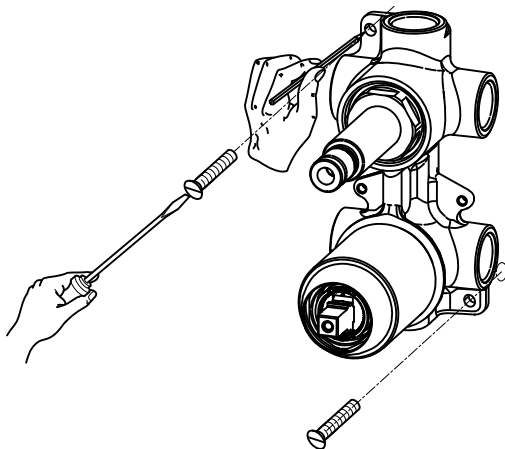




015

018

019


c

015

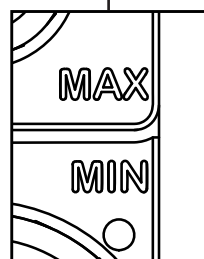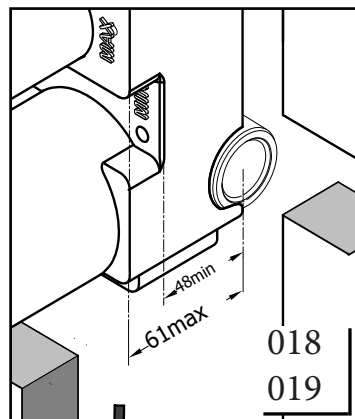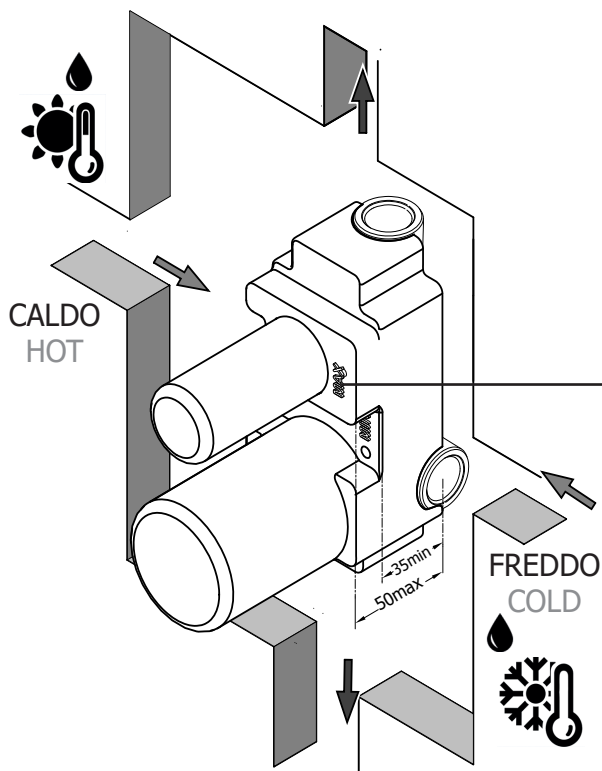


d

015







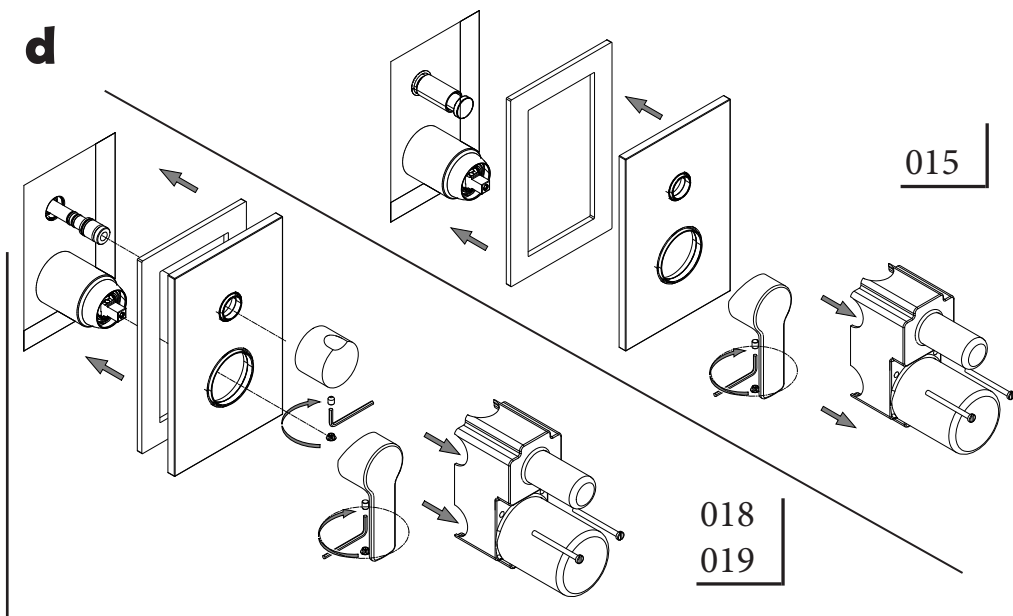


018



019

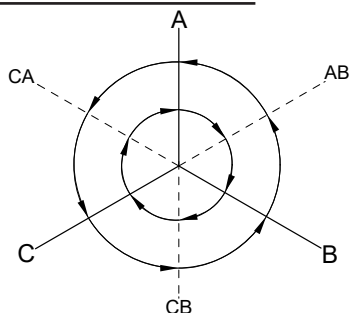




Posizioni maniglia e selezione uscite
Handle positions and outlets selection

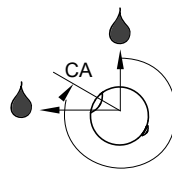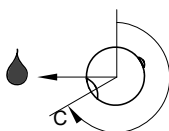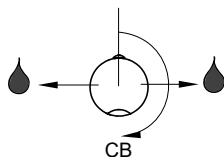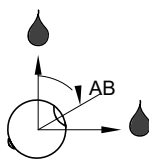


Controlla di aver impostato correttamente
l'uscita superiore A quindi fissare la maniglia
Check to set up accurately A upper outlet and
than fix handle

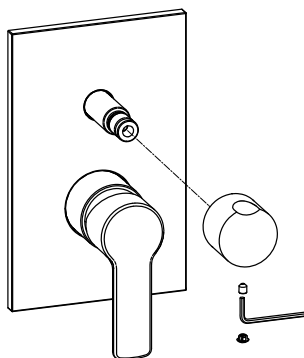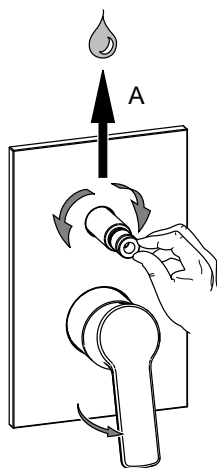


018

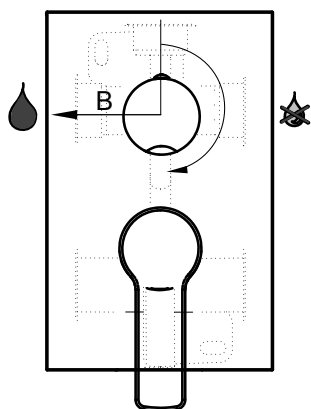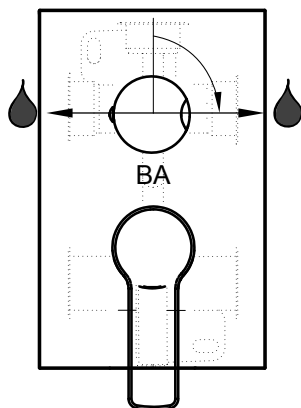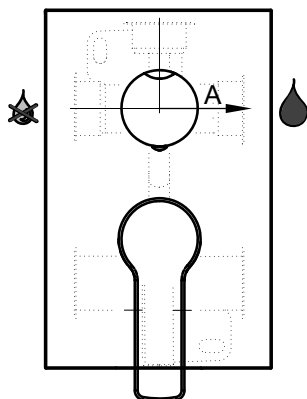

015





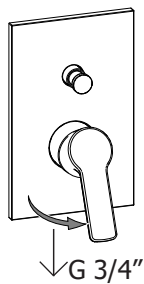


A

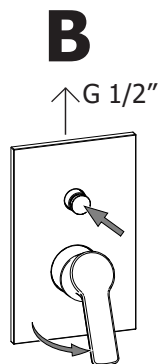

B

M Manutenzione Service

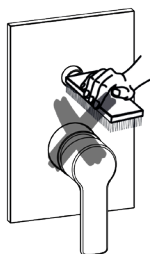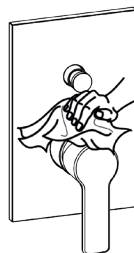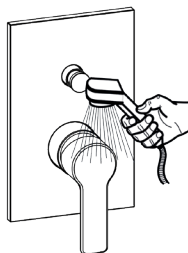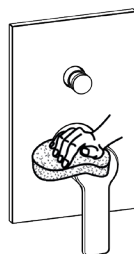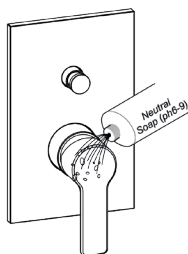




Sostituzione Cartuccia How to replace Cartridge

a


Per tutte le serie
For all series

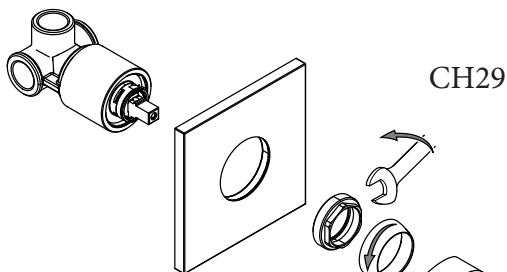

b

Sostituzione Deviatore How to replace Diverter

Solo per Elys
Only for Elys

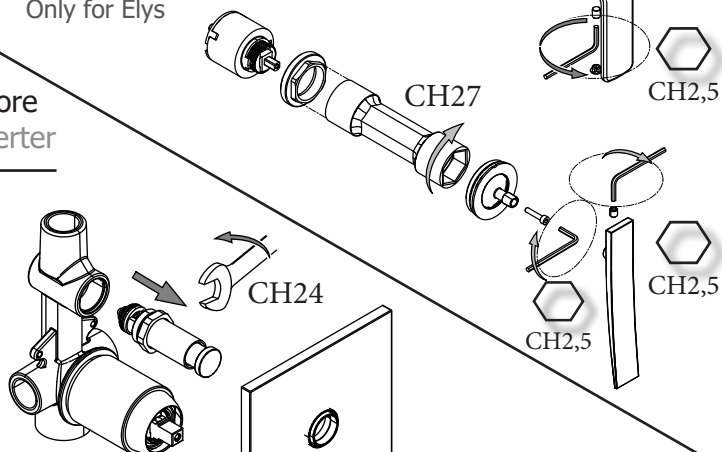

c

